

# 181W | Reinraumkapuze | Gebrauchsanweisung / Instructions for Use

## Produkt / Product

Produktname: Reinraumkapuze  
Product name: Cleanroom Hood

Produktreferenz / product reference: **181W**

## Nutzung / Use

Zum Aufsetzen auf den Kopf zum Schutz des Haars vor nicht toxischem Schmutz. Schützt den Träger vor oberflächlichen mechanischen Verletzungen; insbesondere vor dem Verwickeln der Haare in unmittelbarer Arbeitsumgebung des Trägers. Auch geeignet zum Produktschutz in Reinräumen.

*To be placed on the head to protect the hair from non-toxic dirt. Protects the wearer from superficial mechanical injuries; especially from tangling of the hair in the wearer's immediate working environment. Also suitable for product protection in clean rooms.*

## Zweckbestimmung und Risiko, vor dem die PSA schützen soll / Intended purpose and risk against which the PPE is intended to protect

Schützt den Träger vor oberflächlichen mechanischen Verletzungen; insbesondere vor dem Verwickeln der Haare in unmittelbarer Arbeitsumgebung des Trägers. Entspricht den Anforderungen der Kategorie I der PSA-Verordnung (EU) 2016/425.


*Protects the wearer from superficial mechanical injuries; especially from tangling of the hair in the wearer's immediate working environment. Complies with the requirements of Category I of the PPE Regulation (EU) 2016/425.*

## Reinigung, Wartung, Überprüfung und Desinfizierung / Cleaning, maintenance, inspection and disinfection

Nicht erforderlich, da Einwegprodukt.

*Not required, as it is a disposable product.*

## Aufsetzanleitung / Fitting Instructions

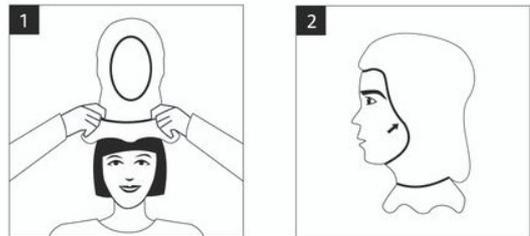

Option 1: Falls die Kapuze über der Kleidung getragen werden soll:

1. Oberbekleidung anziehen.
2. Reinraumkapuze am Kragen nehmen und über Haupthaar und Ohren ziehen. Die Gesichtsoffnung dabei beachten.
3. Sicherstellen, dass alle Haare sich unter Haube befinden.

Option 2: Falls die Kapuze unter der Kleidung getragen werden soll:

1. Reinraumkapuze am Kragen nehmen und über Haupthaar und Ohren ziehen. Die Gesichtsoffnung dabei beachten.
2. Die Oberbekleidung anziehen, sodass sie über dem Kragen liegt.
3. Sicherstellen, dass alle Haare sich unter Haube befinden.

*Option 1: If the hood is to be worn over clothing:*

1. Put on your outerwear.
2. Take the cleanroom hood by the collar and pull it over the hair and ears. Be aware of the face opening.
3. Ensure that all hair is covered.

*Option 2: If the hood is to be worn under clothing:*

1. Take the cleanroom hood by the collar and pull it over the hair and ears. Note the opening in the face.
2. Put on the outerwear so that it is covering the collar.
3. Ensure that all hair is covered.

Produkt vor Anwendung auf Schäden prüfen. Bei Beschädigung neues Produkt benutzen.

*Check product for damage before use. If damaged, use new product.*

# 181W | Reinraumkapuze | Gebrauchsanweisung / Instructions for Use

## Schutzklassen und Verwendungsgrenzen / Classes of protection and corresponding limits of use

Das Produkt hat keine Schutzklasse. Schützt nicht vor gesundheitsgefährdenden Stoffen oder schädlichen biologischen Agenzien.

*The product has no protection class. Does not protect against substances hazardous to health or harmful biological agents.*

## Fundstelle der vorliegenden Verordnung und der verwendeten einschlägigen harmonisierten Norm / Reference to this Regulation and relevant harmonized standards

Dieses Produkt entspricht den harmonisierten Normen gemäß der Verordnung (EU) 2016/425.

*This product complies with the harmonized standards according to Regulation (EU) 2016/425.*

## EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity



<https://dach-germany.de/downloads>

## Lagerung und Haltbarkeit / Storage and shelf life

In Originalverpackung, an einem trockenen und dunklen Ort, ohne direkte Sonneneinstrahlung, bei ca. -10°C bis 40°C Raumtemperatur. Lagerdauer von 10 Jahren ab Herstellung unter Einhaltung der Lagerbedingungen.

*In original packaging, in a dry and dark place, without direct sunlight, at approx. -10°C to 40°C room temperature. Storage period of 10 years from production under compliance with storage conditions.*

## Entsorgung / Disposal

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch kann das Produkt im Hausmüll und auf Deponien entsorgt und thermisch verwertet werden, ohne dass giftige Stoffe freigesetzt werden. National geltende Bestimmungen und Gesetze sind zu befolgen.

*When used as intended, the product can be disposed of in household waste and landfills and thermally recycled without releasing toxic substances. Nationally applicable regulations and laws must be followed.*

## Hersteller / Manufacturer

DACH Schutzbekleidung GmbH Co. KG  
Rotackerstr. 21, 76437 Rastatt, Germany

Sollten sich noch weitere Fragen ergeben, können Sie uns unter folgender Telefonnummer kontaktieren:

*If you have any further questions, you can contact us at the following telephone number:*

 +49 7222 159 89-0